

Instrucciones de instalacion de las ventanas Xtend Porch

Gracias por elegir las unidades de ventanas Xtend Porch de Porch Windows Direct

Con estas sencillas instrucciones, estara disfrutando de su hermoso porche de 3 estaciones en muy poco tiempo

Instalacion de una Sola Unidad

Herramientas Necesarias: Taladro atornillador, punta Torx T-20, destornillador de tuercas de 1/4", cunas, pequeña Palanca, pistola de calafeto

Paso 1 :

Verifique la confirmacion del pedido con el contenido del envio. Su envio debe contener todas las unidades de ventanas, puertas, tornillos y silicona necesarias para completar la instalacion. Si falta algo comuniquese con nosotros de inmediato y solucionaremos el problema de manera oportuna.


Paso 2:

Retire las correas y las fundas protectoras de carton alrededor de la unidad; tenga cuidado de no cortar la malla al cortar las correas.

Revise la unidad para detectar posibles danos durante el envio.

Las abolladuras en el aluminio y las roturas en la malla son problemas que pueden ocurrir durante el transporte. Si detecta algun problema en cualquiera de las unidades, comuniquese con nosotros.

Todas las unidades tendran un etiqueta en ambos lados (y en las fundas de carton) indicando el numero de abertura y las dimensiones del marco, junto con una flecha que senala hacia la parte superior de la unidad. Todas las hojas de la Ventana se colocan en la parte inferior de la unidad para el envio, con el fin de prevenir danos durante el transporte.

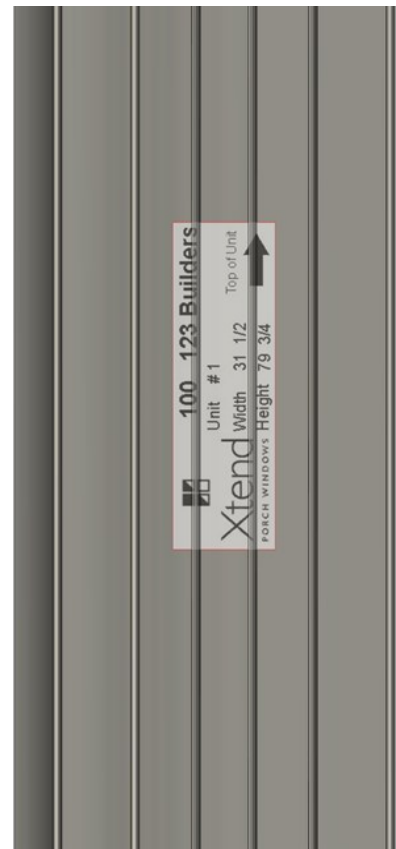

Paso 3:

Una vez que haya determinado que unidad de ventana va en cada abertura correspondiente, es momento de comenzar la instalacion.

Con la silicona provista, aplique un cordon continuo de aproximadamente 1/4" alrededor de la parte posterior de la brida de la ventana.


Por lo general, recomendamos sellar los dos lados y la parte superior de la unidad, dejando la parte inferior abierta para permitir que cualquier agua que pueda acumularse dentro del porche drene. Esto puede ocurrir si las ventilaciones de la hoja se dejan abiertas durante condiciones climaticas adversas.

Si desea un sellado mas resistente a insectos y a la humedad, puede aplicar silicona tambien a lo largo de la brida inferior.

Coloque la unidad con la silicona aplicada en la abertura.

Centre la unidad en la abertura; use cunas si es necesario.

Una buena manera de determinar si la ventana esta nivelada y a plomo es empujar la hoja superior hacia el marco superior, dejando un espacio pequeno, y verificar que la separacion sea uniforme en toda la abertura. Si hay alguna diferencia, ajuste con cunas segun sea necesario hasta nivelarla lo mas posible.

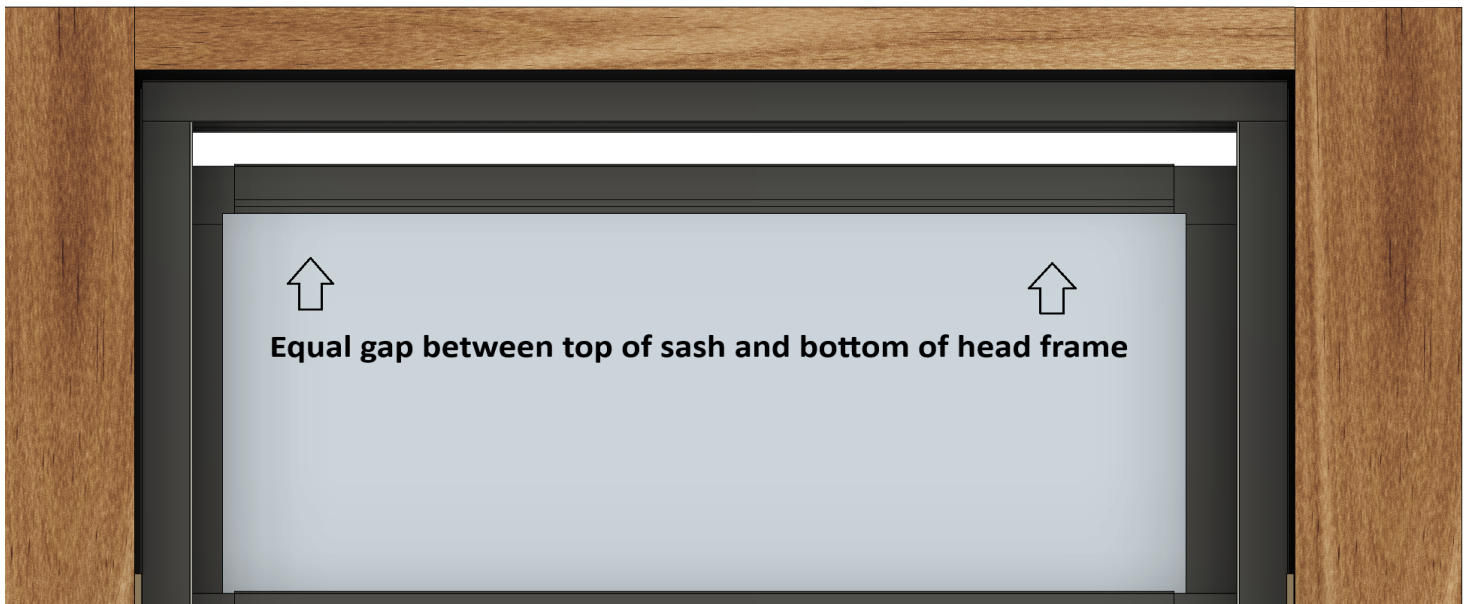

Paso 4:

Con la unidad centrada en la abertura, utilice los tornillos de instalacion de cabeza plana del color correspondiente incluidos y fije la unidad en las cuatro esquinas de la ventana.

Todos los orificios de instalacion estan preperforados en la ubicacion adecuada.





Paso 5:

Con la unidad ya fijada provisionalmente en su lugar, podemos comprobar el funcionamiento de la hoja.

Mueva la hoja hacia arriba y hacia abajo en el riel. Debe haber suficiente tensión para mantener la hoja en su lugar cuando la suelte. Para lograrlo, agregue cunas entre el marco de la ventana y el poste en cada lado donde las hojas se superponen. Cuando la unidad este correctamente dimensionada y la abertura este a escuadra y a plomo, debe haber un espacio uniforme, pero mínimo, de arriba hacia abajo entre la unidad y la estroctura. El centro del marco no debe curvarse hacia afuera, ya que esto le daría una apariencia de reloj de arena.

Ahora debemos vereficar nuevamente que la hoja se pueda retirar para su limpieza. Para hacerlo, sujete los rieles superior e inferior de la hoja inferior, empuje hacia la izquierda para comprimir los resortes y luego tire hacia usted para liberar la hoja del riel lateral derecho. Si hay el espacio justo para riterarla sin forzarla, puede continuar con el siguiente paso.

Si no puede retirar la hoja, afloje ligeramente las cunas hasta que la hoja apenas libere el riel lateral derecho.


Paso 6:

Con la tension de la hoja comprobada y tras verificar que puede retirarse para su limpieza, agregue los tornillos restantes en todos los orificios preperforados. Tenga en cuenta que puede salir un poco de silicona por detras de la brida, dependiendo del tamaño del cordón que haya aplicado con la pistola de calafateo.

Consejo Pratico: Para limpiarla, deje que la silicona se seque y luego retire el exceso. Esto ayuda a evitar que se embarre al intentar limpiarla mientras aun esta humeda.

Ahora puede retirar las cunas del interior. Vuelva a revisar la tension de las hojas moviendolas hacia arriba y hacia abajo y asegures de que no se deslisen por si solas. Nuevamente, verifique que haya suficiente espacio para retirarlas para su limpieza.

Si la hoja esta floja en los rieles y/o no se puede retirar para su limpieza, es posible que deba retirar los tornillos del exterior y repetir paso 5.

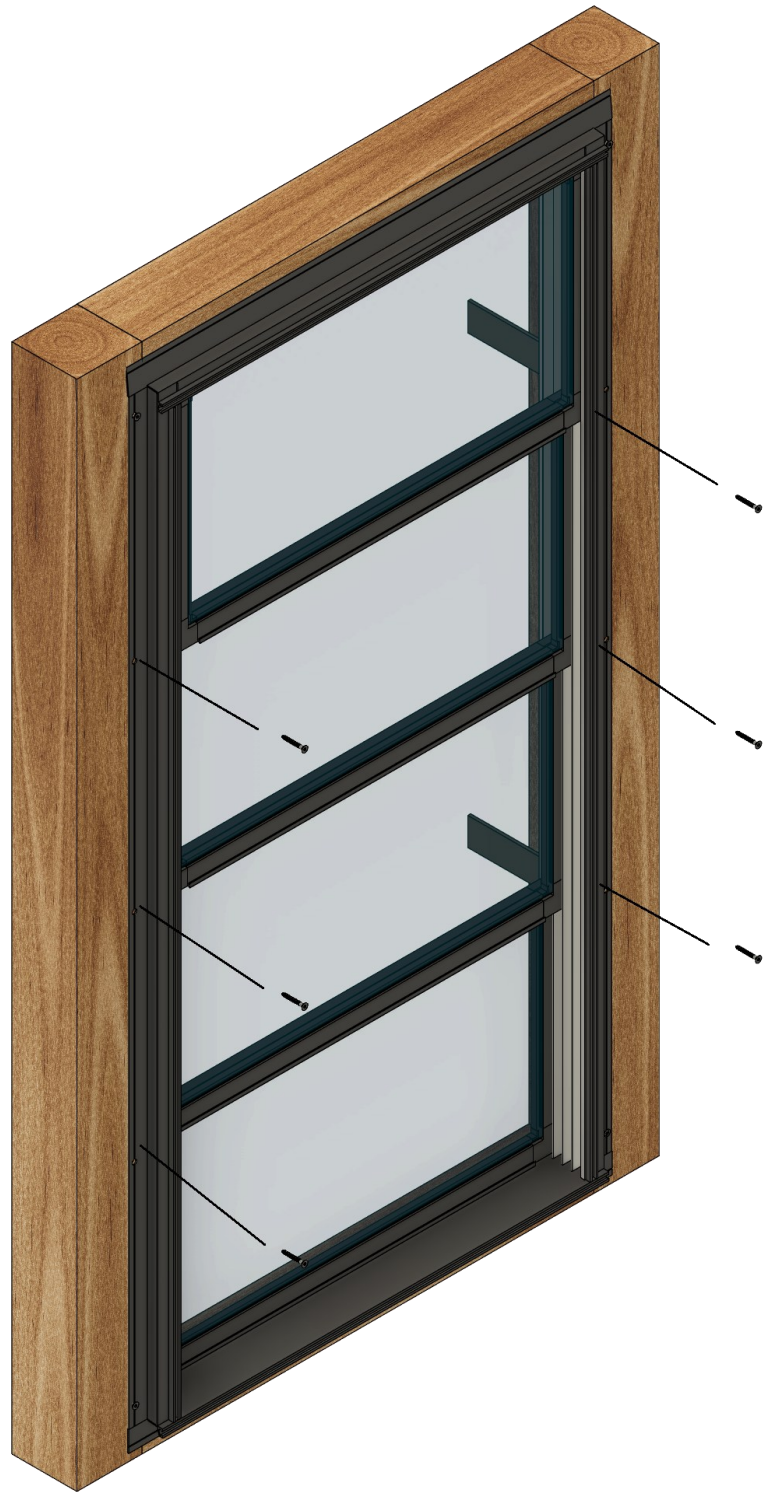

Porch Windows

8100 Old Cedar Ave. South Suite 350 Bloomington MN 55425 651-505-0062

DIRECT

Instrucciones de instalacion de unidades combinadas de ventanas Xtend Porch

Tenemos la capacidad de enviar facilmente unidades individuales que se pueden conectar entre si para llenar aberturas mas anchas que nuestras unidades individuales maximas de 48". Con algunos pasos adicionales de instalacion, le ayudaremos a ahorrar tiempo y a evitar la molestia de reducir una abertura ancha con postes adicionales.


Herramientas Necesarias: Taladro atornillador, punta Torx T-20, destornillador de tuercas de 1/4", cunas, pequena palanca, pistola de calafateo, abrazaderas rapidas

Paso 1 & 2:

Siga los mismos pasos que en las instrucciones para la unidad individual.

Verifique el envio, revise posibles danos y compruebe las etiquetas de las unidades para identificar los numeros de cada unidad.

Aqui es donde las unidades combinadas diferen de las individuales. Los numeros de las unidades tendran una letra adjunta. Viendo desde el exterior de la unidad (con malla hasta usted) y trabajando de derecha a izquierda, la unidad "A" esta mas a la derecha. Esta es su unidad inicial, luego a la "B" a la izquierda de esta, y asi sucesivamente dependido del ancho final de la unidad.

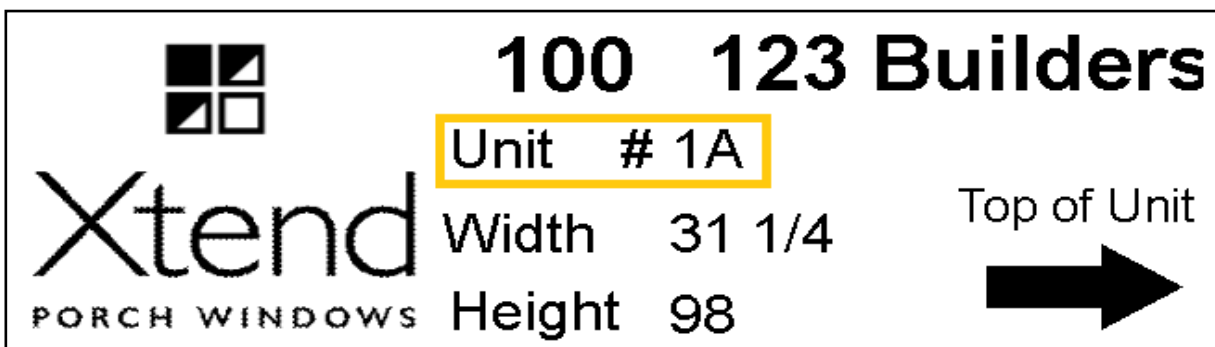


100 123 Builders

Unit # 1A

Xtend
PORCH WINDOWS

Width 31 1/4
Height 98

Top of Unit
➔

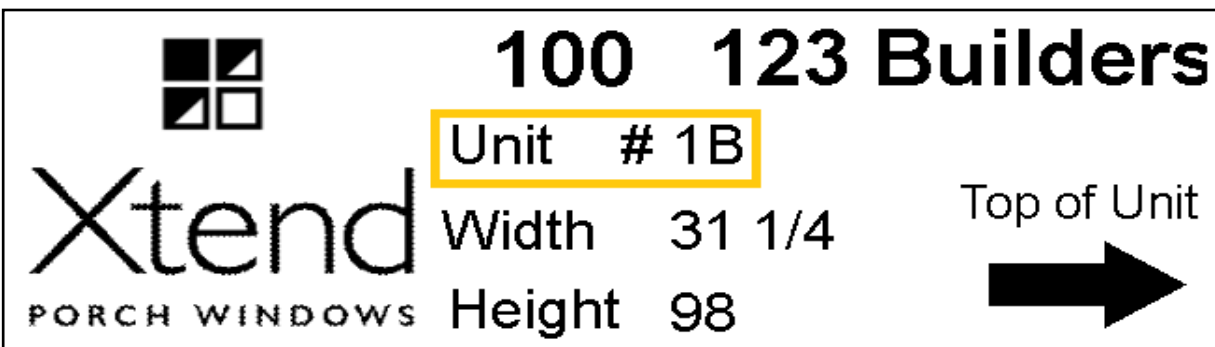

100 123 Builders

Unit # 1B

Xtend
PORCH WINDOWS

Width 31 1/4
Height 98

Top of Unit
➔

Paso 3:

Comenzando con la unidad "A" para su abertura de unidad combinada, similar a la instalación de una unidad individual, aplique un cordón de silicona en la parte posterior de la brida de la ventana. La excepción para la unidad combinada "A" es que no hay brida en el lado izquierdo de la unidad. Este es el marco de unión que recibirá la brida de la unidad "B". Por lo tanto, solo necesitamos aplicar silicona en la parte superior y en el lado derecho de la brida (visto desde el exterior)

Coloque la unidad en el lado derecho de la abertura y fijela provisionalmente con un tornillo en la esquina superior derecha. Asegurese de que este lo suficientemente segura para que no se salga de la abertura mientras prepara la unidad "B". Es posible que necesite agregar un segundo tornillo o que alguien la sostenga si hay viento.





Paso 4:

Ahora es momento de preparar la unidad "B". Aplique un cordón de silicona en ambos lados y en la brida superior de la unidad. Coloque la unidad en la abertura con la brida derecha superpuesta al lado de unión y ajustada por debajo del borde superior de la unidad "A". Desde el interior, use algunas abrazaderas rápidas para apretar las dos unidades juntas. Asegurese de que la cabeza y el alfeizar de ambas unidades estén alineados horizontalmente. Luego, utilizando los tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal suministrados, asegure la brida derecha de la unidad "B" al lado de unión de la unidad "A".


Paso 5:

Siguiendo el paso 5 de la instalación de la unidad individual, necesitamos centrar la unidad combinada en la abertura. Es posible que tenga que quitar el tornillo superior de la esquina para hacerlo. También verifique que este sea cuadrado y nivelado comprobando la separación de la hoja superior con respecto al marco.

Para mantener la unidad inferior nivelada, es posible que necesite agregar una cuna en el alfeizar para apoyar el poste central de la unión. Luego verifique la tensión de la hoja, moviéndola hacia arriba y hacia abajo para asegurarse de que no se deslice por sí sola. Coloque cunas entre el marco y la unidad hasta que la hoja todavía pueda retirarse para su limpieza. Sujete los rieles superior e inferior de la hoja, empuje hacia la izquierda para comprimir el resorte de la hoja pase por el riel derecho. Si la hoja es difícil de retirar, afloje las cunas hasta apenas libere el riel derecho.

Ahora podemos volver al exterior y fijar toda la unidad en la abertura con tornillos.



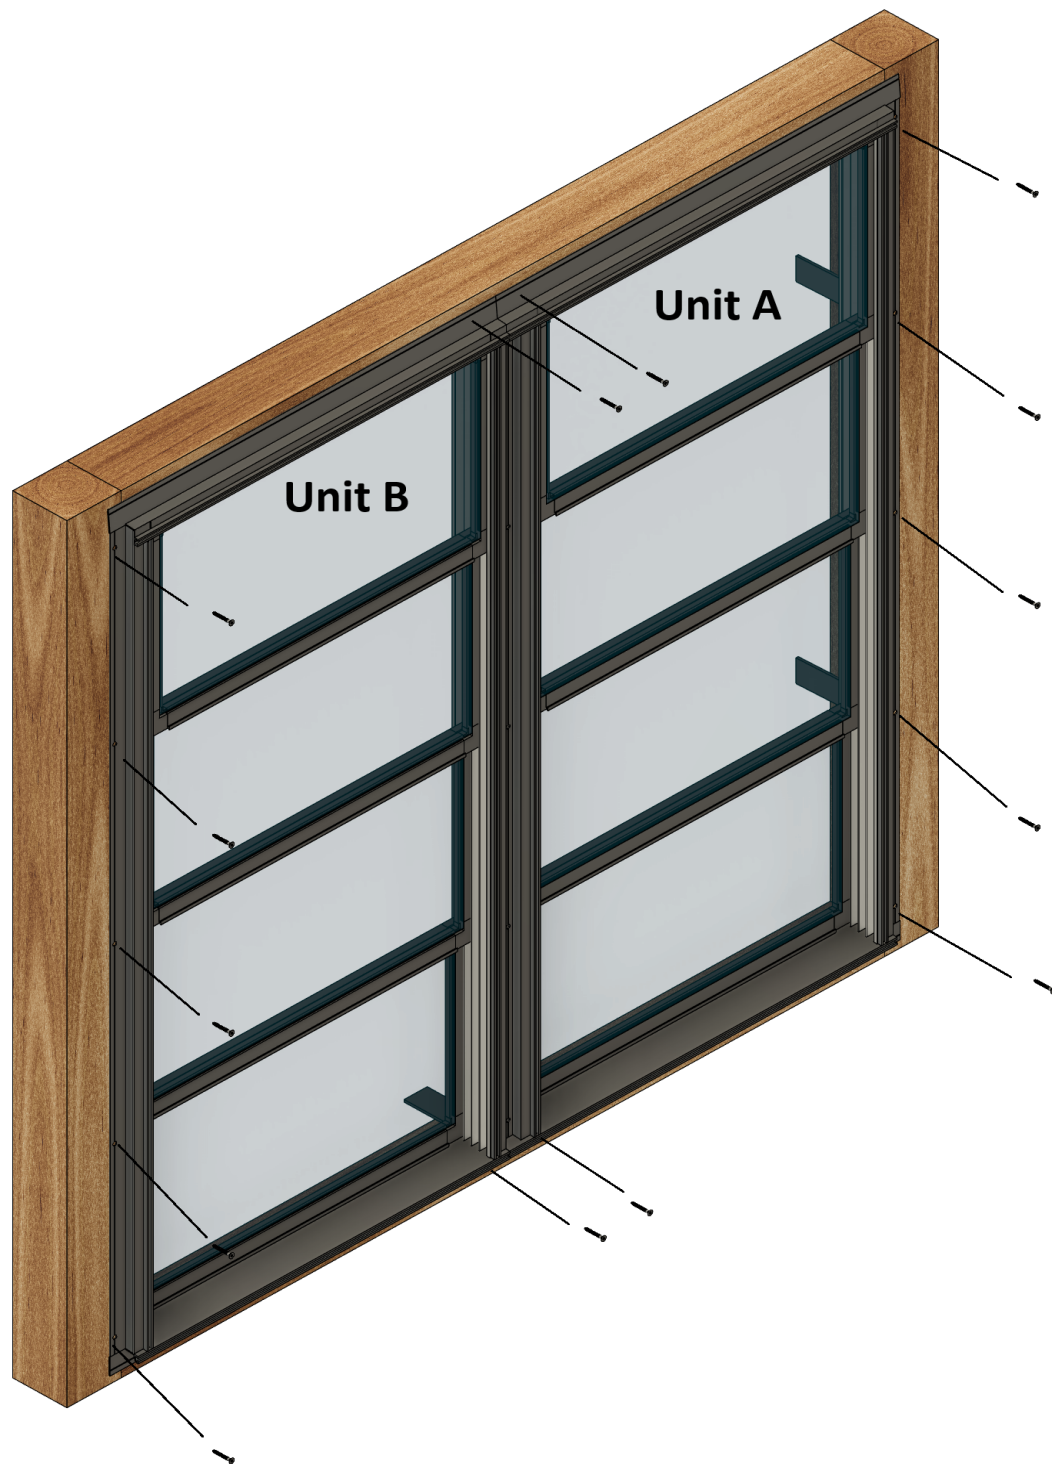


Paso 6:

Con la unidad centrada en la abertura, ajustada con cunas para la tensión y verificada la posibilidad de retirar la hoja, ahora podemos fijar la unidad con tornillos. Comenzando por las cuatro esquinas, llene todos los agujeros preperforados con los tornillos de cabeza plana a juego de color suministrados.

Una vez que todo este asegurado, puede retirar las cunas del interior. Luego pruebe el funcionamiento de la hoja, asegurándose de que tenga buena tensión y que no se caiga ni se mueva por sí sola. Verifique que la hoja puede retirarse para su limpieza. Si todo está bien, continúe con la siguiente unidad.

Si la hoja está apretada o suelta, y/o no se puede retirar fácilmente, repita el paso 5 y ajuste los tornillos según sea necesario hasta que la hoja funcione correctamente y pueda retirarse para su limpieza.

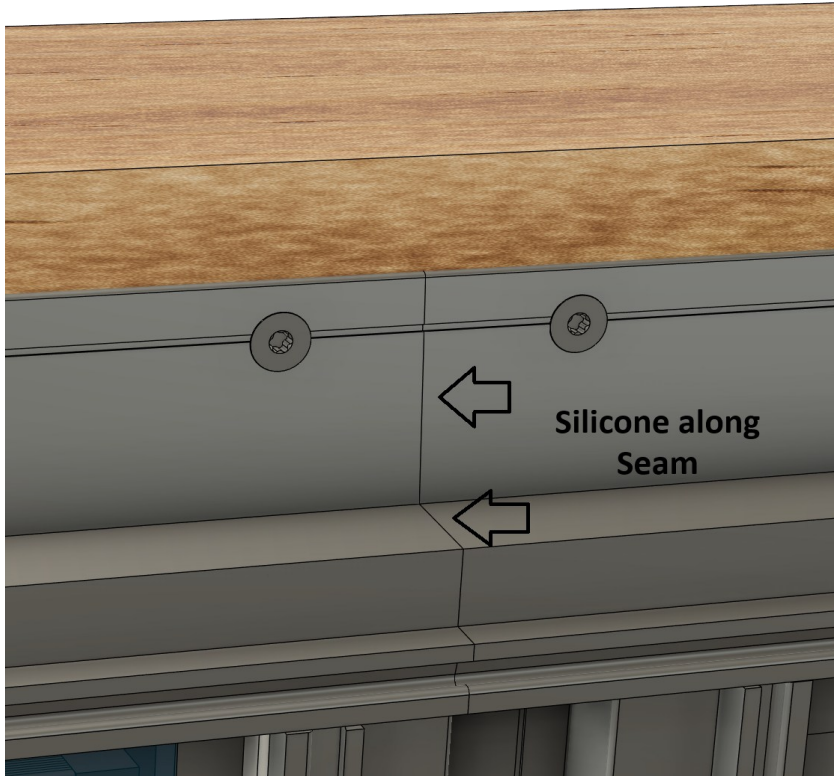

Paso 7:

Si no planea recortar sobre la brida de instalación de la unidad, es imprescindible aplicar un cordón delgado de silicona sobre la unión en la parte superior del marco donde se encuentran las dos unidades combinadas. Esto ayudara a evitar que la humedad se filtre dentro de la unidad de la ventana.

Recursos Adicionales

Visita nuestro canal de YouTube @PorchWindowsDirect para ver videos instructivos y todo tipo de diferentes aplicaciones de instalatcion que nuestros en Porch Windows Direct hemos encontrado y que pueden ayudarte con tu Proyecto.

Gracias por elegir Porch Windows Direct. Si todavia tienes algun problema con la instalacion, no dudes en comunicarte con nuestro equipo para que podamos guiarte paso a paso y ayudarte a completar tu Proyecto.

